
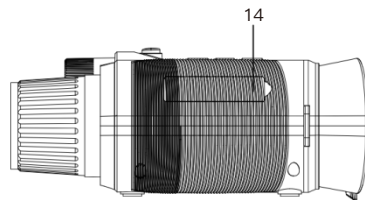
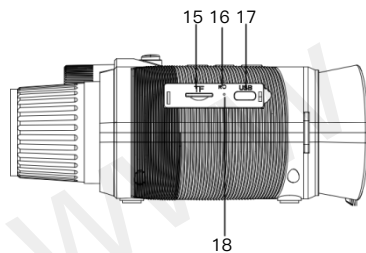
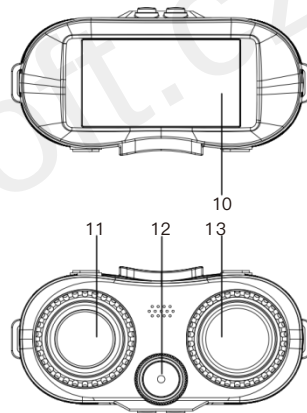
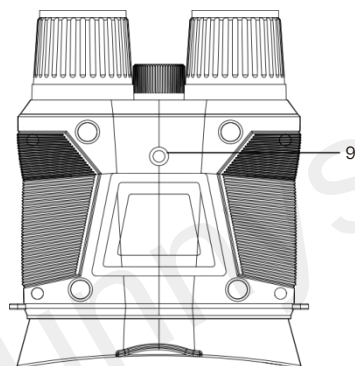


**Cigman
CNV02 digitální binokulární
dalekohled
s nočním viděním a
kamerou, 600 m**

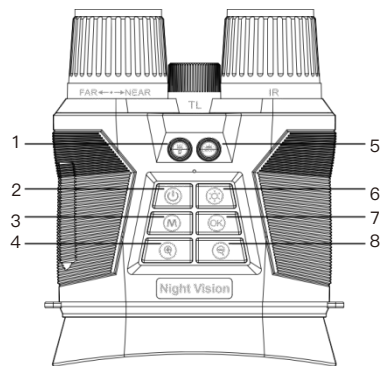

Přehled produktu

Hlavní ovládací funkce jsou následující:

1. Tlačítko svítilny
2. Zapnutí/vypnutí
3. Menu
4. Tlačítko IR nahoru/Přiblížení/NAHORU
5. Tlačítko osvětlení
6. IR režim
7. Tlačítko OK/Snímek
8. Tlačítko IR dolů/Oddálení/Snížení
9. Stativ
10. Displej
11. Čočka
12. Poloha svítilny
13. Infračervený vysílač
14. Slot pro nabíjecí kartu
15. Slot pro TF kartu
16. Tlačítko Reset
17. Port typu C
18. Kontrolka nabíjení

Funkce svítilny

Poznámky: Tuto funkci lze použít, když není zařízení zapnuté

Stav zapnutí	Stav osvětlení	Funkce	Poznámky
Světlo	Svítilna s konstantním světlem vydává konstantní světlo s maximálním výkonem 1 W.	Celkové osvětlení v oblastech s nízkým osvětlením a ve tmě.	Pokud baterku nepoužíváte, ihned ji vypněte, abyste zabránili nadměrnému vybíjení.
Blesk	Svítilna vydává stroboskopické světlo s výkonem 0,5 W a frekvencí 8 Hz.	Přitahuje pozornost a je vhodné pro taktické použití.	Nesvíťte baterkou přímo do očí sobě ani cizím.

Stručný průvodce

Tlačítko napájení

Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete přístroj. Zapnete a aktivujete režim fotografování. Krátkým stisknutím přepnete do režimu nahrávání videa nebo přehrávání.

Nastavení/M

Krátkým stisknutím upravíte nastavení.

(Poznámka: Obnovení továrního nastavení obnoví parametry verze firmwaru).

Klávesa +/-

Nastavení zaostření v režimu fotografování nebo videa; úprava nastavení nahoru nebo dolů; zobrazení snímků vlevo nebo vpravo v režimu přehrávání (Poznámka: Klepnutím upravíte jas displeje).

Tlačítko režimu infračerveného světla

Upravte režim infračerveného světla v režimu fotografie nebo videa podle nočních požadavků.

Tlačítko OK

Vyberte parametry, které chcete upravit, krátkým stisknutím tlačítka OK potvrďte změny.

Tlačítko svítilny

Krátkým stisknutím tlačítka aktivujete režim stálého světla s vysokou intenzitou, podruhé stisknete tlačítko pro zapnutí režimu stroboskopu svítilny a dalším stisknutím jej vypnete.

Tlačítko podsvícení tlačítek

Klepnutím zapnete/vypnete podsvícení tlačítek.

Tlačítko Reset

Skrytý otvor, malý otvor umístěný nad středem portu Typ-C a slotu pro paměťovou kartu TF.

Kontrolka nabíjení

Skrytý otvor, umístěný napravo od portu Type-C, v malém otvoru. Kontrolka svítí červeně během nabíjení a po plném nabití se rozsvítí zeleně.

Návod k obsluze

Režim fotografování

1. Zapněte přístroj a aktivujte režim fotografování. Zarovnejte objektiv s cílem, upravte zaostření podle obrazovky a stiskněte  pro pořízení fotografie.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka  nebo  přiblížíte nebo oddálíte obraz. Hodnota přiblížení se zobrazí na obrazovce. Upravte zaostření objektivu jeho otáčením pro dosažení jasného obrazu podle zobrazení na obrazovce.
3. Za slabého osvětlení nebo v noci stiskněte tlačítko  pro aktivaci nočního režimu. Krátkým stisknutím přejdete do tří úrovní infračerveného režimu pro nastavení.

Režim nahrávání videa

- Krátkým stisknutím  přepnete do režimu nahrávání videa. Dlouhým stisknutím  a  pro přiblížení nebo oddálením. Dlouhým stisknutím otáčením kolečka ostření dosáhnete jasného obrazu podle zobrazení na obrazovce.
2. Za slabého osvětlení nebo v noci stiskněte tlačítko režimu infračerveného světla pro aktivaci nočního režimu. Krátkým stisknutím přejdete do tří úrovní infračerveného režimu pro nastavení.



3. Chcete-li nahrát video, stiskněte tlačítko pro spuštění nahrávání. Délka nahrávání se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky. Dalším stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte.

Poznámka:

Během nahrávání, když zařízení přejde do režimu ochrany obrazovky, stiskněte libovolné tlačítko pro rozsvícení obrazovky. Délku podsvícení můžete nastavit nebo ji v nastavení vypnout. Když je paměť plná, zařízení automaticky zastaví nahrávání.

Režim přehrávání

1. Stiskněte tlačítko napájení a přepněte do režimu přehrávání.
2. Pro zobrazení obrázků krátce stiskněte tlačítko nebo pro přepínání mezi procházením obrázků a prohlížením videosouborů. Během prohlížení obrázků dlouhým stisknutím přiblížíte/oddálíte obraz.

Během přehrávání videí dlouhým stisknutím přiblížíte/oddálíte obraz.

3. Při přehrávání nahraného videa stiskněte tlačítko pro přehrání videa a stiskněte znovu pro zastavení přehrávání aktuálního videa.

4. je možnost smazání souboru. Vyberte soubor nebo video, které chcete smazat, a stiskněte pro potvrzení smazání obrázku nebo videa; ukončete přehrávání stisknutím tlačítka pro návrat do režimu fotografie nebo videa.

Nabídka nastavení a popis funkcí

Po zapnutí klepněte na pro nastavení funkcí a parametrů stroje

Velikost fotografie	Vyberte rozlišení fotografií v pixelech. Vstupte do rozhraní nastavení, vyberte rozlišení fotografie a krátce stiskněte pro potvrzení, krátce stiskněte nebo pro výběr z 40M/30M/25M/20M/10M/8M/5M/3M.
---------------------	---

Časosběrné snímání	Nastavte dobu trvání pořizování fotografií. Obvykle je ve výchozím nastavení vypnuto pro okamžité pořízení fotografií. Vyberte z možností vypnuto, 2 sekundy, 5 sekund nebo 10 sekund.
Sériové snímání	Nastavte počet snímků v řadě. Vyberte mezi vypnutím a 3 snímky
Velikost videa	Upravte rozlišení nahraných videí. Vstupte do rozhraní nastavení, vyberte rozlišení videa a krátce stiskněte  nebo  pro výběr z 4K, 1080FHD, 1080P, 720P a další režimy.
Nahrávání ve smyčce	Výchozí nastavení je 5 minut. Po zaplnění paměťové karty se cyklicky mažou staré soubory, aby se uvolnilo místo pro nové nahrávky. Pokud je nastaveno na „vypnuto“, nahrávání se po zaplnění karty zastaví. K dispozici je šest možností: vypnuto, 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty, 5 minut a 10 minut.
Rychlost videa	Rychlost nahrávání videa lze upravit, výchozí nastavení je normální. To umožňuje rychlé nahrávání v neočekávaných situacích. K dispozici jsou tři režimy: normální, zpomalený a časosběrný.
Časové razítko	Výchozí nastavení je povoleno. Stiskněte tlačítko  pro zapnutí nebo vypnutí dle libosti. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nebo stiskněte přepínač režimu  pro návrat do hlavní nabídky nastavení.
Jas obrazovky	Výchozí nastavení je 8. rychlostní stupeň, k dispozici jsou rychlostní stupně 1 až 8.
Spořič obrazovky	Výchozí nastavení je 3 minuty s možností nastavení doby automatického vypnutí obrazovky na 1 minutu, 2 minuty, 3 minuty nebo vypnutí funkce. Zařízení se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti.
Automatické vypnutí	Nastavte čas automatického vypnutí. Výchozí nastavení pro automatické vypnutí je 5 minut. Možnosti zahrnují 1 minutu, 3 minuty, 5 minut a Vypnuto. Zařízení se automaticky vypne po 5 minutách nečinnosti, aby se šetřila energie.

Jazyk	Podporuje 12 jazykových možností včetně	
	Zjednodušená čínština Tradiční čínština Portugalština Angličtina Japonština Korejština	Francouzský Německý Italský Španělský Ruský Thajský
Systémový svazek	Nastavte hlasitost reproduktoru. Výchozí hodnota je 7 s možnostmi výběru úrovně hlasitosti 0 až 8.	
Formátovat kartu	Naformátujte všechny video, obrazové a audio soubory na TF kartě.	
Nastavení data/času	Vstupte do rozhraní nastavení, krátce stiskněte  nebo  pro nastavení data/času. Tlačítko  : pro zvýšení roku/měsíce/data/hodiny/minut/sekund. Tlačítko  : pro snížení roku/měsíce/data/hodiny/minut/sekund. Stiskněte  pro potvrzení roku, poté systém automaticky přejde k nastavení měsíce atd	
Obnovit výchozí	Obnovit tovární nastavení.	
Verze	Informace o verzi firmwaru.	

Jak připojit zařízení k počítači pomocí čtečky karet nebo kabelu USB?

Čtečka karet

Vyjměte kartu TF ze zařízení a poté ji vložte do čtečky karet. Připojte čtečku karet k počítači pomocí kabelu USB-C.

Kabel USB-C

1. Čtení paměťové karty: Nejprve vložte kartu TF do zařízení a zapněte jej. Poté připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB-C a zařízení se automaticky připojí.
2. Otevřete „Tento počítač“ nebo Průzkumník Windows a otevřete vyměnitelný disk karty TF.
3. Otevřete disk a zkopírujte soubory z paměťové karty do počítače, na plochu nebo na jiný disk, než si je budete moci prohlédnout.
4. Přejděte do režimu fotoaparátu: Vypněte zařízení, vyjměte kartu TF ze zařízení, připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB-C a zařízení se po opětovném zapnutí automaticky připojí a přepne do režimu fotoaparátu. Pro odpojení stačí odpojit datový kabel.

Bezpečnostní opatření

1. Při zapínání svítlny nesvíťte přímo do očí sobě ani cizím.
2. Pokud svítlnu nepoužíváte, ihned ji vypněte, abyste zabránili nadměrnému vybití a poškození baterie.
3. Na výrobek netlačte nadměrnou silou; nečistěte výrobek vodou ani jinými chemikáliemi, k čištění povrchu výrobku použijte měkký hadřík.
4. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani jej neumísťujte do vytápěného prostředí; chraňte jej před vysokými a nízkými teplotami.
5. Zabraňte silným vibracím nebo nárazům; zajistěte bezpečné umístění, aby se zabránilo náhodnému dotyku nebo pádu dětí.
6. Nerozebírejte zařízení bez povolení; s jakýmkoli dotazy se obraťte na prodejce; nesprávná demontáž ruší platnost záruky.
7. Změny ve výkonu a funkcích výrobku mohou nastat bez předchozího upozornění; pokud existuje jakýkoli nesoulad mezi manuálem a skutečným výrobkem, spolehněte se na skutečný výrobek.
8. Nepoužívejte výrobek v prostorách, kde je používání elektronických zařízení zakázáno, například v letadle.
9. Poznámky k nabíjení baterie:

Baterie produktu používá lithium-polymerovou baterii, kterou lze dobíjet. Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nabíjejte jej každé 3 měsíce.

Lithium-iontovou baterii musí vyměnit pracovník zákaznického servisu; uživatelé si ji nemohou vyměnit sami (Poznámka: Nesprávná výměna baterie může způsobit výbuch; používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie); použité baterie odevzdejte odborným organizacím k recyklaci.

Nabíjení: K nabíjení použijte dodaný adaptér. Během nabíjení se produkt zahřívá, což je normální. Jakmile se kontrolka rozsvítí azurově, znamená to, že produkt je plně nabitý

Parametry specifikace

Název produktu	Noční vidění CNV02
Displej	3palcový displej
Objektiv	25 mm, f/1,4, velká clona
IR	3 úrovně nastavení infračerveného světla
Funkce	Nahrávání, pořizování fotografií, přehrávání alba, svítilna
Funkce svítilny	Konstantní světlo s maximálním výkonem 1 W, stroboskop s maximálním výkonem 0,5 W
Jas displeje	8 nastavitelných úrovní
Digitální zoom	8x digitální zoom
Jazyk	Volitelně 12 zemí
Rozhraní pro připojení	Vysokorychlostní Micro USB 2.0
Maximální výkon	DC-5V/2A
Ovládací tlačítka	8 funkčních tlačítek
Kapacita úložiště	Max. 512 GB (souborový systém TF karty FAT32)
Nabíjecí rozhraní	Typ C
Napájení	Lithiová baterie 5000 mAh
Provozní teplota	-20 °C -60 °C
Rozměry	126 mm × 154 mm × 64 mm

Obsah balení

- 1 x Dalekohled s nočním viděním CNV02
- 1 x Popruh na krk
- 1 x Kabel typu C
- 1 x Paměťová karta 32 GB
- 1 x Hadřík na čištění objektivů
- 1 x Látkový sáček
- 1 x Přenosná taška
- 1 x Uživatelská příručka

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz